


«auto».
Vises ved automatisk drift av anlegget.

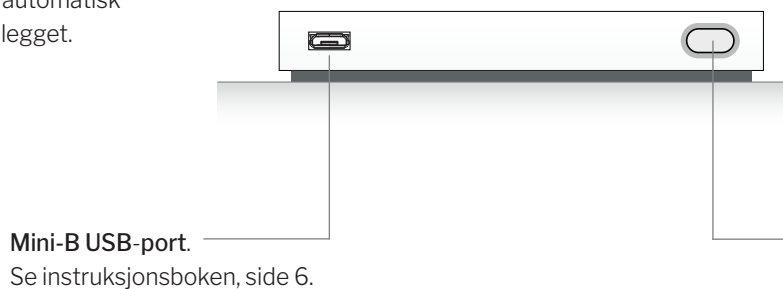

Start eller gjenstart automatisk drift.
Trykk.

Deaktiver feriemodus.
Trykk.


Start drift manuelt.
Dobbeltrykk.

Standby.
Trykk hvis anlegget er i drift.

Slå av.
Trykk i minst 2 sekunder. Heretter startes anlegget ved hjelp av funksjonsknappen.

Nulstill service
Trykk feriemodusknappen og funksjonsknappen inne samtidig i ti sekunder.

Barnesikring.
Se instruksjonsboken, side 6.

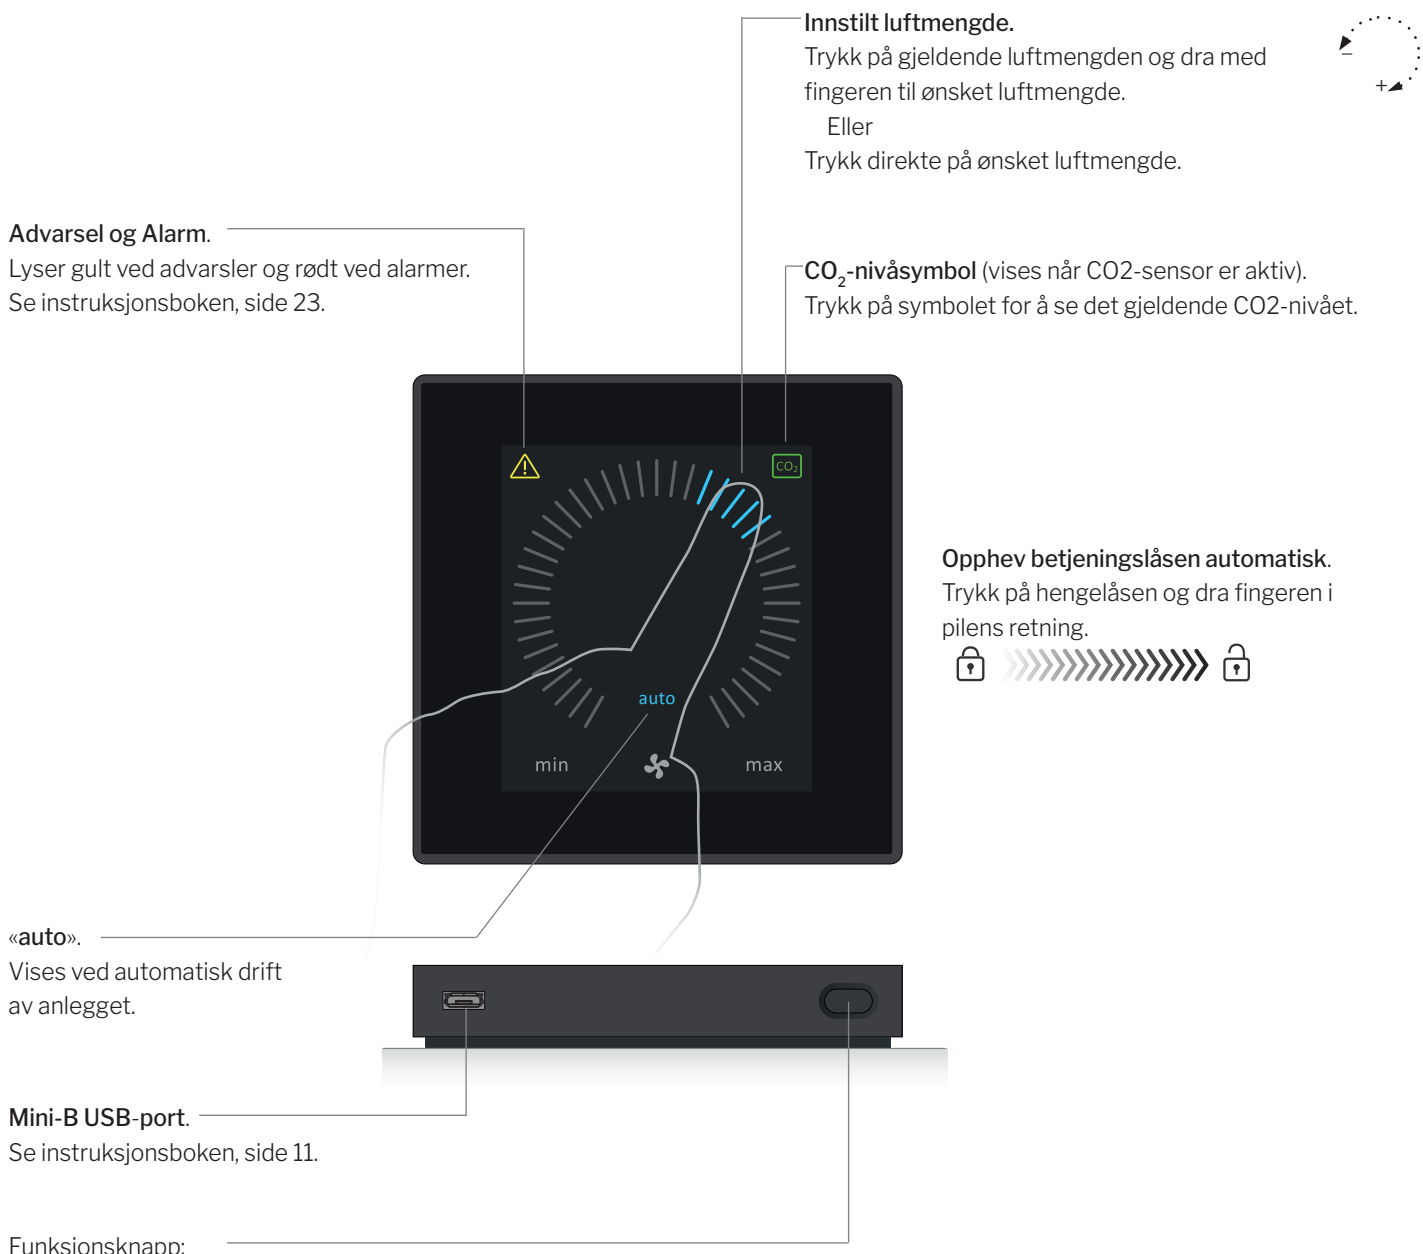

Start betjeningsmeny.

Trykk.

- Start eller gjenstart automatisk drift.

Trykk på « AUTO».

- Start drift manuelt.

Trykk på « START».

- Standby.

Trykk på « STANDBY».

- Slå av.

Trykk på « SLÅ AV». Heretter startes anlegget ved hjelp av betjeningsmenyen.

- Aktiver feriemodus.

Trykk på « FERIEMODUS».

- Innstillinger.

Trykk på « INNSTILLINGER». (Se instruksjonsboken, side 16 til 19.)

- Statusmenyene.

Trykk på « STATUS».

- Opphev skjermlås.

Se instruksjonsboken, side 19.

- Nullstill service.

Trykk på «Bekreft».

Slå av.

Trykk i minst 2 sekunder. Heretter startes anlegget ved hjelp av betjeningsmenyen.